



HI MAX VIET NAM

Lô B5F, Khu B, đường số 7, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Tel: 028.3620.4911~2


Fax: 028.3620.4913

Email: himaxvietnam@gmail.com

Web: himaxvietnam@gmail.com

Đèn tín hiệu

Công tắc nguồn

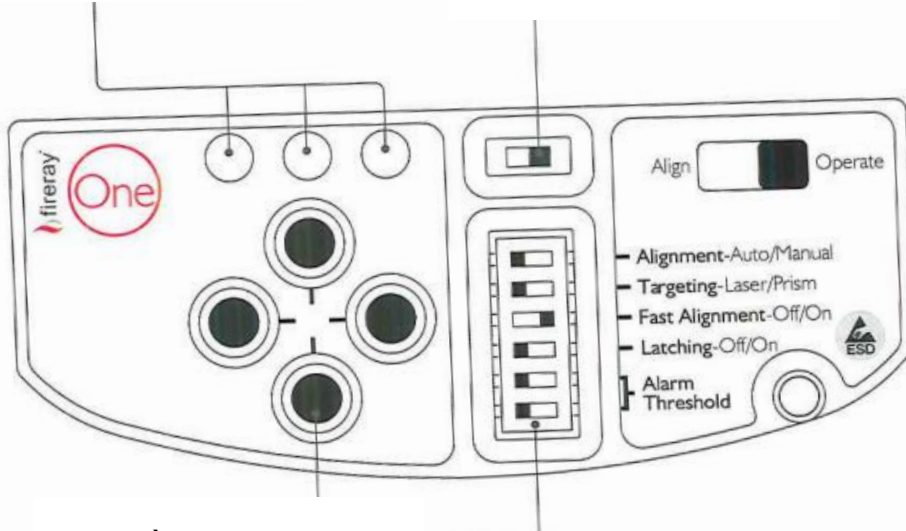

Nút điều hướng

Nút điều chỉnh độ nhạy khi
Kết nối với tấm phản xạ

- ✓ Xuất xứ: Anh (Chuẩn UL)
- ✓ Nguồn điện: DC 12V-24V
- ✓ Kết nối đầu Beam với tấm phản xạ
- ✓ Tầm hoạt động 100M đến 120M
- ✓ Mắt dò tự động điều chỉnh khi bị bám bụi hoặc bị dơ
- ✓ Tự động reset khi bị che, hoặc báo lỗi khi có vật cản đi ngang qua
- ✓ Dễ dàng cài đặt, chỉ cần bật công tắc nguồn của đầu Beam, sau đó Beam tự động dò tìm với tấm phản xạ và tự động cài đặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BEAM BÁO CHÁY FIRERAY ONE

Bước 1: Lắp đặt cố định đầu Beam và tấm phản xạ sao cho đầu Beam và tấm phản xạ thẳng hàng.

Bước 2: Cung cấp nguồn cho đầu Beam, mở công tắc -> Đầu Beam sẽ tự động dò trong vòng 30 giây.

Bước 3: Trong khi chờ kết nối, 3 đèn tín hiệu sẽ chớp nháy cho đến khi cài đặt thành công.

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công, đèn tín hiệu chớp nháy màu xanh sẽ tắt.

Bước 5: Nếu cài đặt không thành công thì đèn sẽ báo lỗi -> Nên kiểm tra lại giữa đầu Beam và tấm phản xạ cho thẳng hàng với nhau. Sau đó tắt công tắc nguồn đầu Beam và mở cài đặt lại.